

POR FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO


## CONEXIÓN E INTERCONEXIÓN

### RECOMENDACIONES GENERALES PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA.

- El driver debe ser de voltaje constante (24VDC) y su potencia debe superar en al menos 15-20% el consumo total de la tira LED. Se recomienda incluso un margen del 30% para prolongar la vida útil del driver.
- Si se requiere atenuación, el driver debe ser compatible con el protocolo utilizado: TRIAC, 0-10V o DALI.
- Para instalaciones superiores a 5 metros (en serie), no se deben conectar más de dos tiras LED a una misma fuente de poder.
- Instale el driver en un área ventilada o dentro de una caja de registro que permita disipación de calor.
- La longitud máxima de tira LED conectada en serie es de 5 metros desde el driver.


### A) CONEXIÓN EN SERIE (IDEAL PARA INSTALACIONES LINEALES DE HASTA 5 METROS)

- Conecte la salida del driver directamente al inicio de la tira LED.
- No exceda los 5 metros de longitud continua.
- Use cable de calibre 20 a 22 AWG desde el driver a la tira.
- Para el resto de las conexiones se recomienda calibre 14, 16 o 18 AWG.

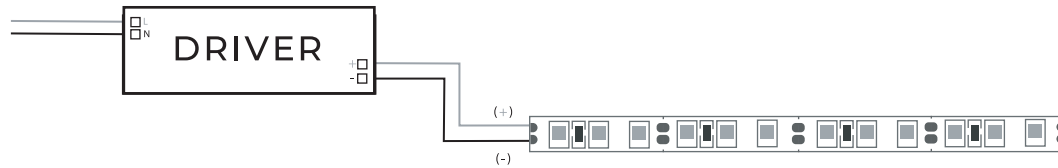


### B) CONEXIÓN EN PARALELO (RECOMENDADA PARA INSTALACIONES QUE SUPEREN LOS 5 O 6 METROS EN TOTAL)

- Permite conectar varios tramos de 5 m de manera independiente al mismo driver.
- Ayuda a evitar caídas de tensión y pérdida de brillo en tramos largos.
- Cada tramo debe tener su propio par de cables desde el driver.

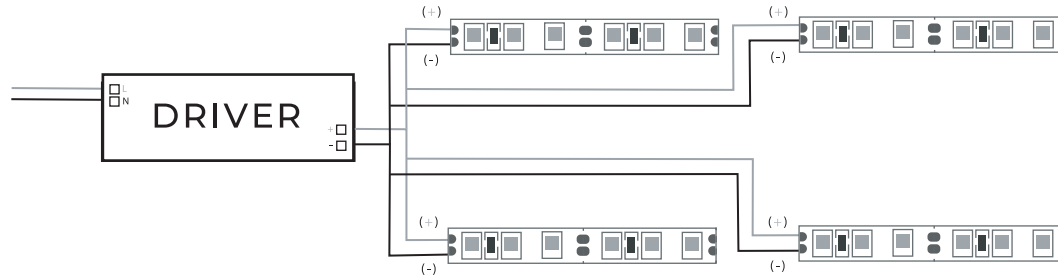

### C) CONEXIÓN PARA BALANCEO DE CARGA

- Si la distribución del espacio lo permite, coloque el driver en el centro del sistema y conecte tramos de igual longitud hacia ambos lados (ej. 2 tramos de 5 m).
- Esto **equilibra el consumo** y reduce la caída de tensión al mínimo.

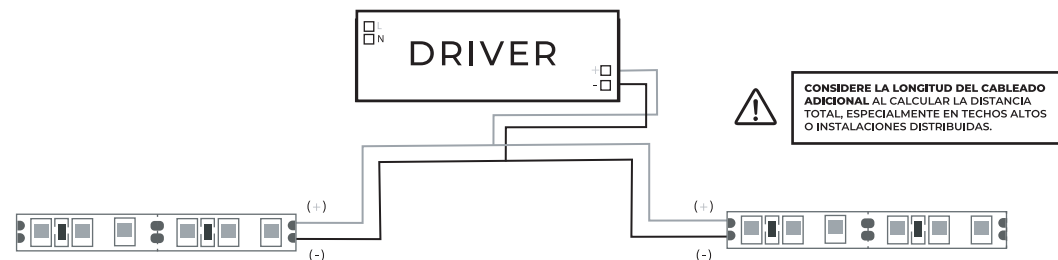

POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN [WWW.ILLUX.COM.MX](http://WWW.ILLUX.COM.MX)  
PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE [ILLUX.MX](http://ILLUX.MX) EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A [INFO@ILLUX.COM.MX](mailto:INFO@ILLUX.COM.MX)

## MANUAL DE INSTALACIÓN PARA TIRAS LED THE STRIP DE USO INTERIOR

The Strip  
by **ILLUX**

TIRA LED LYRA DE SOBREPONER  
OPERA LÁMPARA LED COB  
USO INTERIOR / ATENUABLE

### MODELOS QUE APLICA.

Este manual está diseñado para brindar una guía detallada, segura y profesional sobre la instalación adecuada de tiras LED de bajo voltaje para interior (IP 20).

### INFORMACIÓN GENERAL

Las tiras LED de bajo voltaje (24V~ DC) están diseñadas para uso en interiores secos y requieren una instalación cuidadosa para asegurar su correcto funcionamiento, durabilidad y seguridad. Este manual aplica a tiras IP 20 de uso interior The Strip.


### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.
  - Para evitar descargas eléctricas o fallos del producto, esta tira debe usarse únicamente en interiores secos.
  - No conecte directamente a 127 V~ AC. Utilice siempre un driver de voltaje constante de 24V~ DC.
  - La instalación debe realizarse con la tira completamente desenrollada.
  - No colocar bajo objetos pesados ni en zonas de tránsito peatonal.
  - Nunca presione los chips LED con clips o herramientas.
  - No cubrir los LEDs con materiales que impidan la disipación de calor.
  - Este producto no es un juguete y no debe almacenarse ni dejarse en lugares accesibles para niños pequeños.
- PELIGRO DE ASFIXIA:** Este producto contiene piezas pequeñas. No lo almacene ni lo deje en lugares accesibles para niños pequeños o mascotas.
- Para evitar riesgo de incendio, daños al producto o fallas prematuras, no utilice esta tira en electrodomésticos que generen calor.
  - Para evitar posibles riesgos de incendio, la tira LED debe usarse en condiciones que permitan ventilación y disipación de calor. Es necesario el uso de un perfil para ayudar en la disipación del calor.
  - Asegúrese de que la temperatura cerca del extremo de la fuente de alimentación no exceda los 90°C.
- Para prevenir fallas prematuras, la tira LED debe instalarse solo en ambientes con temperaturas entre -20°C y 40°C.

### MANIPULACIÓN CORRECTA DE LA TIRA LED


1. Verifique el contenido del producto (tira, conectores, clips, perfil si aplica).

2. Antes de energizar, la tira LED debe desenrollarse completamente del carrete. Encenderla mientras está enrollada, amontonada o doblada puede generar acumulación de calor, daño a los componentes electrónicos y riesgo de incendio. Evite desenrollarla a medias o hacerla nudo.

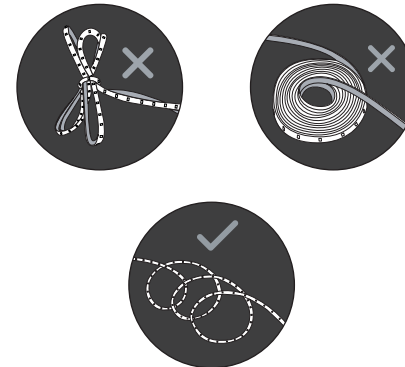

3. Para una correcta manipulación de la tira LED, es fundamental respetar un radio mínimo de curvatura de  $\geq 30$  mm, evitando torsiones, giros bruscos o dobleces en zonas no permitidas.


No se debe cortar fuera de las líneas indicadas sobre el PCB, ni permitir que los chips LED queden posicionados en las orillas o vértices de la superficie de instalación, ya que esto puede provocar fallos en el funcionamiento o daños permanentes en los componentes.

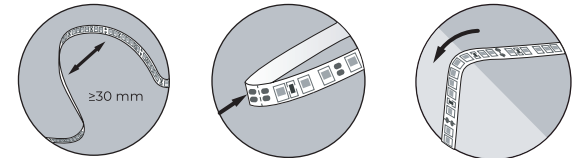


Doblez permitido de  $r \geq 30$  mm

Evitar doblar o cortar fuera de la línea de corte de la tira LED

Evitar que los chips LED queden en la orilla o vértice del área de instalación

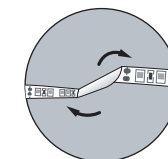

Evitar torcer la tira LED

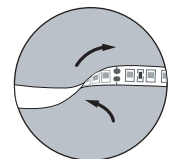

Evitar girar bruscamente la tira LED

**ATENCIÓN:**  
POR NINGÚN MOTIVO, PERFORAR LA TIRA LED YA QUE PODRÍA DAÑAR EL CIRCUITO.